



ELINE MP3/WMA
портативные MP3 плееры

Руководство пользователя


Модель

EL-MPF302 ELiNE FlashPoint Smart MP3/WMA Digital Player

www.eline-net.ru
www.eline-net.com

• Элементы управления плеером

Расположение элементов управления

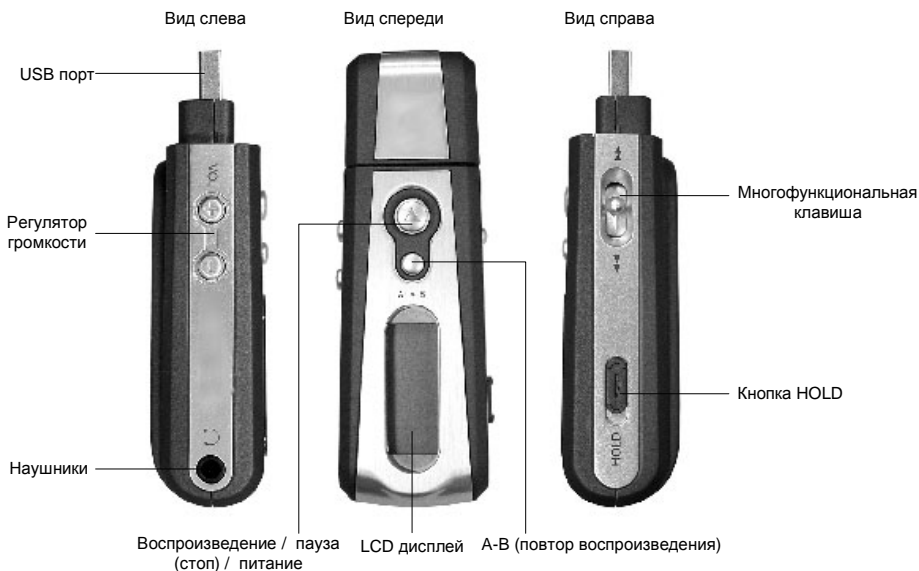

Назначение элементов управления

Многофункциональная клавиша	Включение плеера, воспроизведение, пауза Выбор подменю, перемотка, поиск
Кнопка Play / Stop	Включение плеера, Воспроизведение и остановка воспроизведения, отключение питания
A-B	Повтор воспроизведения
Кнопка HOLD	Блокировка функциональных клавиш

• Описание LCD дисплея



- **Использование плеера**

- **Установка элементов питания**

1. Откройте отсек элементов питания.
2. Установите батарею согласно ее полярности.
3. Затем закройте отсек элементов питания.
4. Проверьте уровень зарядки батарей, пользуясь индикатором на дисплее.

* Батарея (1,5V x AAA) рассчитана приблизительно на 12 часов воспроизведения MP3 файлов.

- **Многофункциональная клавиша (МФ)**

1. Выбор в меню осуществляется передвижением рычажка вверх и вниз.
2. Подтверждение осуществляется нажатием на рычажок в центральном положении.

- **Включение/отключение питания**

1. Включение осуществляется нажатием и удержанием кнопки Play / Stop в течение 2 секунд.
2. Выключение осуществляется нажатием и удержанием кнопки Play / Stop в течение 3 секунд.

- **Настройки меню (Mode)** Вход в меню осуществляется нажатием МФ в центральном положении. Выбор и подтверждения в меню осуществляется с помощью МФ (см. Описание работы с кнопкой).

Меню	Опции
REC (меню настроек диктофона)	Music Mode - переключение плеера в режим воспроизведения MP3 Record - выбор режима работы плеера: Диктофон, проигрывание записанных голосовых фрагментов (для проигрывания необходимо нажать кнопку Play / Stop) и запись голосовых фрагментов (для осуществления записи необходимо повторно нажать МФ в центральном положении, для завершения записи необходимо нажать кнопку Play / Stop, при этом произойдет выход из меню REC и переключение плеера в режим воспроизведения MP3) Del REC File - удаление записанных файлов Memory Info – просмотр общего количества памяти и количества свободной памяти Backlight – выбор режима работы подсветки (5, 10, 15, 20 сек, подсветка отключена) Return – переход к режиму воспроизведения записанных голосовых фрагментов.
EQ (Эквалайзер)	Jazz / Classic / Rock / Pop Normal Return – выход в основное меню.

Меню	Опции
Repeat (Повтор воспр.)	Random (произвольное воспроизведение) Normal (нормальное воспроизведение) Repeat All (повтор последовательности) Repeat One (повтор трека) Preview (воспроизведение 10 сек. отрывков всех треков) Return – выход в основное меню.
Backlight (подсветка дисплея)	Выбор режима работы подсветки (5, 10, 15, 20 сек, подсветка отключена)
Del File (удаление аудио файлов)	Удаление аудио файлов
Memory Info	Просмотр общего количества памяти и количества свободной памяти
Return	Переход к режиму воспроизведения аудио файлов.

• Порядок работы с плеером

Режим MP3

Воспроизведение

1. Включите плеер с использованием кнопки **Play / Stop**.
2. Выберите требуемый трек с использованием МФ (навигация по последовательности треков осуществляется передвижением рычажка вверх и вниз, подтверждение осуществляется нажатием на рычажок в центральном положении, навигация по треку осуществляется удерживанием рычажка в крайнем положении в режиме воспроизведения).
3. Плеер может проигрывать файлы с расширениями *.MP3 и *.WMA.

Пауза

1. Нажмите МФ в режиме воспроизведения (на дисплее появится надпись Pause).
2. Нажмите повторно МФ для продолжения воспроизведения.

Выбор повторяемой последовательности

1. Нажмите кнопку A-B для начала выбора последовательности (на дисплее будет мигать символ (A-)).
2. Нажмите повторно кнопку A-B для подтверждения выбранной последовательности.
3. На дисплее появится символ (A-B).
4. Для остановки воспроизведения повторяемой последовательности нажмите кнопку A-B еще раз.

Режим Диктофон

Выберите режим **Rec** с использованием МФ.

1. Для начала записи необходимо, находясь в меню Rec, нажать МФ в центральном положении.

2. Для завершения записи необходимо нажать кнопку Play / Stop, при этом произойдет выход из меню REC и переключение плеера в режим воспроизведения MP3.
3. Для прослушивания записанных голосовых фрагментов необходимо просто выбрать, войдя в меню Rec. соответствующие файлы с названиями Record 01, Record 02 итд.
4. Для удаления записанных файлов необходимо в режиме Rec повторным нажатием МФ перейти к меню выбора файлов для удаления – Del REC File

• Подключение и работа с ПК

Системные требования:

Pentium 166 MMX или выше IBM совместимый процессор

Материнская плата с USB разъемами

Память: 32Mb или больше

Жесткий диск со свободным объемом от 20 Mb и больше

Привод CD-ROM 4x

Звуковая карта (желательно)

ОС: MS Windows 98/2000/XP

1. Снимите защитную крышку с USB коннектора на плеере.
2. Подключите плеер к ПК с использованием удлинителя USB, идущего в комплекте поставки с плеером (так же можно подключить плеер напрямую без использования удлинителя).
3. Включите плеер, нажав на кнопку Play / Stop, при этом на дисплее появится пиктограмма.
4. В ОС *MS Windows 2000/XP* установка происходит автоматически без запроса драйверов.
5. В ОС *MS Windows 98* во время установки запрашивается драйвер плеера, при этом для установки необходимо указать путь к драйверу на CD-ROM, идущему в комплекте поставки плеера.
6. После того как Вы установили плеер в окне Проводника (Windows Explorer) появится дополнительный Съёмный Диск, с которым можно работать как с обычным дисковым накопителем (Копировать, удалять, переименовывать файлы, а так же форматировать носитель).
7. Обратите внимание, что голосовые фрагменты записываются в отдельную папку Voice.
8. По умолчанию не звуковые файлы помещаются в автоматически создаваемую папку EDISK.
9. Для более комфортной работы с плеером в комплект поставки входит ПО, имеющее интуитивный и дружелюбный интерфейс.



Спецификация

Память	64/128/256 Mb	
Поддерживаемые кодеки	Декодировка	MP3: MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-2.5Layer3 WMA: 16-320 Kbps
	Кодировка	WMA: 16/32/64/128 Kbps 44,1KHz
Диктофон	ADPCM: 8/16/32/64/128 Kbps	
Частотный диапазон	20 Hz – 20kHz	
Соотношение СИГНАЛ / ШУМ	90dB	
Выход	4,5 mm x 2 CH / 16 Ohm	
Битрейт	16-320 Kbps + VBR	
Интерфейс связи с ПК	USB 1.1	
Скорость передачи данных	Макс. 4 Mbps по USB	
Источник питания	Батареи AAA x1	
Время работы	~12 часов воспроизведения MP3	
Габариты	95x32x21 (mm)	

• FAQ

Симптоматика	Причина	Метод устранения
Нет звука при воспроизведении треков	Батареи разряжены	Поменяйте батарею
	Память отформатирована	Повторите запись файлов с ПК
	Нет контакта с наушниками	Проверьте правильность подключения наушников
	Плеер настроен на минимальную громкость	С помощью регулятора громкости увеличьте ее
Функциональные кнопки не работают	Батареи разряжены	Поменяйте батарею
	Клавиатура заблокирована	Переведите переключатель Hold в противоположное положение
Система не может найти подключенный к ПК плеер	Контроллер USB на материнской плате отключен	В настройках BIOS SETUP включите контроллер USB
	Неисправен USB порт	Обратитесь к разработчику материнской платы
Невозможно загрузить файлы с ПК	Внешняя память защищена от записи	Переведите переключатель на карте памяти в соответствующее положение



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Серийный номер	
Фирма-продавец	

Адрес фирмы продавца	
Телефон фирмы продавца	
Дата продажи	

Печать фирмы продавца	
Подпись продавца	

Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем – 12 месяцев со дня покупки, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой-производителем. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печати магазина.

Сервисный центр: компания “Система Сервис”
Тел.:(095)170-2811